



etroniq

HANDLEIDING.

Lees voor het gebruik eerst deze handleiding.

Nadien kan je laden volgens volgende korte instructies:

1 Steek de lader in het stopcontact.



2 Steek de autostekker in je wagen.



3 Klaar. Het laadproces start.



Gebruiksaanwijzing

Aandachtig lezen.

Het toestel kan gebruikt worden op een standaard type stopcontact met aarding.

Dit geaarde stopcontact dient geïnstalleerd en gekeurd te zijn volgens de geldende normen, dient in goede staat te zijn en met correct aangeschroefde bekabeling, evenals voorzien van conforme aarding, en geen schade te hebben opgelopen. Gelieve dit zorgvuldig te controleren en eventueel een nieuw stopcontact te laten installeren.

Het is aan te raden een stopcontact te gebruiken op een aparte kring. Hierdoor is men zeker dat men overbelasting op de kring vermijdt. Er mag slechts één lader gelijktijdig gebruikt worden. Zie ook 'Vermogen beperken via centrale drukknop'.

Indien toch gebruik wordt gemaakt van een kring met meerdere stopcontacten, mogen de andere stopcontacten niet belast worden gedurende het gebruik van de lader.

De afstand tussen het gebruikte stopcontact en de zekeringskast dient zo kort mogelijk gehouden te worden.

Het gebruik van een verlengkabel of stekkerblok is **NIET TOEGELATEN**.

Houdt er rekening mee dat de lader tot 16A (3,7 KW) verbruikt, en de rest van de woning in functie van het totale aansluitvermogen (bijvoorbeeld 40 A) niet langer zijn volle verbruikscapaciteit ter beschikking heeft. Indien u beschikt over een meerfazige aansluiting, is het mogelijk noodzakelijk om grote verbruikers op eenzelfde fase te vermijden. Dit geldt niet specifiek voor dit type toestel maar voor alle types van toestellen.

Indien de woning beschikt over zonnepanelen is het aan te raden te laden tijdens de periode van de dag met zonlicht.

Vermogen beperken via centrale drukknop

Indien je niet zeker bent dat het gebruikte stopcontact aan alle veiligheidseisen voldoet, of indien het een oud of vreemd stopcontact betreft waarvan de staat of keuring niet kan geverifieerd worden, moet het laadvermogen beperkt worden.

Beperk het vermogen eveneens indien het stopcontact en/of aangelegde bekabeling heet worden tijdens het gebruik. Controleer dit.

Om het vermogen te beperken, druk vóór het laden op de centrale knop tot er '10A' of minder verschijnt op het display.

Het laadvermogen kan niet meer gewijzigd worden tijdens het laden.

Het toestel gebruiken

Controleer of het toestel geen schade heeft opgelopen.

Steek de stekker van het toestel in een geschikt stopcontact.

Het toestel start op en het display licht op.

Steek de autostekker in de hybride of elektrische wagen om het laadproces te starten.

Gebruik beeïndigen

Het toestel niet uit het stopcontact trekken tijdens de werking. Stop eerst het laadproces bij de wagen, verwijder de type 2 laadstekker uit de wagen en trek dan pas de stekker uit het stopcontact.


Onderhoud

Het toestel enkel reinigen met een vochtige doek zonder chemicaliën.

Display

Het display bevat volgende informatie:

1. Het ingestelde maximaal laadvermogen.
Druk op de centrale knop om te wijzigen.
2. Huidige spanning (in Volt)
Actueel vermogen (in kiloWatt)
Laadvermogen (in Ampère).
3. De temperatuur van het toestel.
De tijdsduur van de huidige laadsessie.
De geladen hoeveelheid van de huidige sessie.
4. Status:
Ready = opgestart, klaar om te laden
Charging = aan het laden
Connect = aangesloten op de wagen maar niet aan het laden

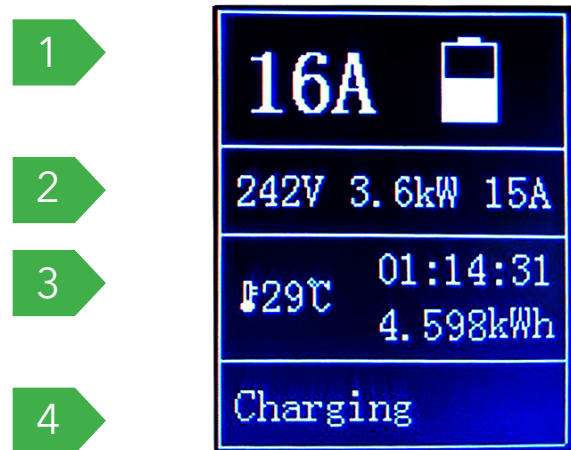

Het maximale laadvermogen dient ingesteld te worden alvorens te connecteren met de wagen. Indien het maximale laadvermogen in Ampère niet gehaald wordt, is dit omdat het maximale laadvermogen in KW reeds behaald wordt (door hoge netspanning, beperkingen omvormer wagen, temperatuur, ...).

Leds

Er zijn drie groene en één rode led.

- | | | |
|--|--|--|
| | | Continue groen. Opgestart, niet verbonden met wagen |
| | | Aan het laden (bewegende leds). |
| | | Continue + blinkend groen. Laadproces beeïndigd. |
| | | Blinkend rood. Algemene fout. Verwijder stekker uit stopcontact. |
| | | Continue rood. Aardingsfout. Controleer aarding. |

Bewaar dit document.

VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN



Het toestel enkel gebruiken voor het laden van elektrische of hybride voertuigen.



Het toestel niet gebruiken bij een omgevingstemperatuur beneden -25°C of boven de 55°C . Niet bewaren boven de 60°C .



Gebruik een geschikt stopcontact volgens de geldende normen, en de instructies zoals uiteengezet in de handleiding.



Het toestel nooit onderdompelen in water of langdurig blootstellen aan water.



Ga niet op de kabel staan. Niet met de wagen over de kabel rijden.



De kabel niet knikken of buigen.



Geen voorwerpen bovenop het toestel plaatsen.



Het toestel uit de buurt van warme voorwerpen houden. Niet laden in de buurt van warmtebronnen.



De connectoren in de laadstekker niet aanraken wanneer het toestel nog is aangesloten op netspanning.



Niet gebruiken wanneer toestel of kabel beschadigd is.



Het toestel direct inpluggen zonder adapters. Gebruik geen verlengkabel of stekkerdoos.



Het toestel nooit openen of doorboren.

Hulp nodig?
Andere vraag?

Voor het snelste antwoord, contacteer ons via de website of stuur een mailtje naar helpme@etroniq.be

